

18-LED Silent PAR Light

User Manual



In order to help you become more proficient in using the device faster, please read this user manual carefully before starting it for the first time!

1. Tips


Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that each product has undergone strict quality inspection before it is launched on the market to ensure optimal performance. After you receive the product, please carefully open the package and check all the contents and spare parts to ensure that the product has not been damaged during transportation and is intact. If you find any damage or missing, please contact us in time and we will handle it for you as soon as possible.

packing list

Light fixture	1PCS
Handle	1PCS
Knob	2PCS
Instruction manual	1PCS

2. Precautions for safe use

- (1) To ensure safe use, the device plug must be inserted into a grounded socket to prevent electric shock and electrical malfunction.
- (2) Please keep away from rain and moisture, and ensure that there are no flammable objects around the device to reduce the risk of fire or electric shock.
- (3) To ensure the normal operation of the equipment, please install it in a well-ventilated area and away from flammable and explosive items .
- (4) Before performing any operation or maintenance, make sure the power supply of the equipment is disconnected to ensure safety.
- (5) The equipment should be used in an environment below 40°C and the maximum temperature should not exceed 45°C.
- (6) If the device fails, please stop using it immediately and contact technical support for professional repairs. Do not disassemble it by yourself.
- (7) Looking directly at a strong light source for a long time may cause eye discomfort, so please avoid doing so.
- (8) Please note that this lamp is designed for stage effects and is not suitable for daily household lighting.
- (9) During installation, ensure that the bracket screws are firmly fixed to prevent vibration or movement during operation.
- (10) To ensure safety, please have a professional install the device in a place that is out of reach of children.

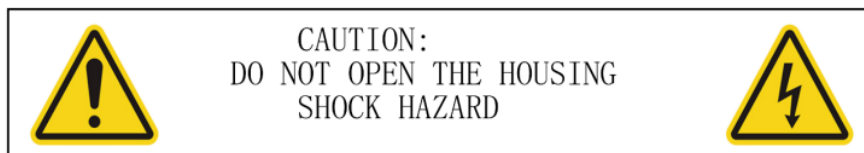

3.Menu function operation instructions

After powering on, press the MENU key and the menu function list will appear in sequence; press the UP or DOWN key to modify the function parameters, and press the ENTER key to save the current function and parameters (after saving, it has power-off memory) .

Display Mode		Functional Description
A001	A001 - A512	DMX address code setting
Ch	7 CH	7 -channel mode
	11 CH	11 -channel mode
	16 CH	16 -channel mode
FAIL	BLND	DMX signal data clear
	HOLD	DMX signal data retention
CL00	CL00—CL15	CL00 Main light off CL01-CL15 main light 15 static color options , up and down key color selection Long press the confirmation button to enter the strobe mode St00-St16, and use the up and down keys to adjust the speed
	CC00-CC07	CL00 Auxiliary light off CL01-CL07 auxiliary light 7 static color options , up and down key color selection Long press the confirmation button to enter the strobe mode St00-St16, and use the up and down keys to adjust the speed
AUT0	T0	Main light + auxiliary light self-propelled effect , after confirmation, speed mode SP01-SP16, up and down keys to adjust
A E00	E00	Turn off the main light
	A E01	All the effects of the main light , confirm the speed mode SP01-SP16, adjust the up and down keys
	A E02	Color change mode, after confirmation, speed mode SP01-SP16, up and down keys to adjust
	A E03	Gradient mode, after confirmation, speed mode SP01-SP16, adjust with up and down keys
	A E04	Sudden change mode, after confirmation, speed mode SP01-SP16, up and down keys to adjust
	E05	Breathing mode, after confirmation, speed mode SP01-SP16, adjust with up and down keys
AT00	AT00	Turn off fill light
	AT01	All auxiliary light effects , after confirmation, speed mode SP01-SP16, up and down keys to adjust
	AT02	Color change mode, after confirmation, speed mode SP01-SP16, up and down keys to adjust
	AT03	Gradient mode, after confirmation, speed mode SP01-SP16, adjust with up and down keys

	AT04	Sudden change mode, after confirmation, speed mode SP01-SP16, up and down keys to adjust
	AT05	Breathing mode, after confirmation, speed mode SP01-SP16, adjust with up and down keys
	AT06	Built-in effect , speed mode SP01-SP16 after confirmation, adjust with up and down keys
SOU 0	SOU0	Main light color change + all effects mode
	SOU1	Main light gradient + all effects mode
	SOU2	Main light mutation + all effects mode
	SOU3	Main light color changing strobe + all effect modes
	SOU 4	Auxiliary light all effects mode
	SOU 5	Auxiliary light color changing effect mode
	SOU 6	Auxiliary light gradient effect mode
	SOU 7	Auxiliary light color changing strobe effect mode
NANU	d000-255	Manual brightness adjustment
	R000-255	Red manual adjustment
	G000-255	Green manual adjustment
	B000-255	Blue manual adjustment
	U000-255	White manual adjustment
	E 000-255	Manual adjustment of auxiliary light
	S000-255	Manual strobe adjustment
TEST	Color self-test	
led	ON	Display always on
	OFF	No operation on the display 10 Turn off in seconds
T000	Temperature display (C°)	
VER	V 10	Software version number

4. DMX Channel Table

No.	7 -channel mode	11 -channel mode	16 -channel mode
CH1	0 -255 main light red dimming	0 -255 main light total dimming	0 -255 main light total dimming
CH2	0 -255 Main light green dimming	0 -255 main light red dimming	0 -255 main light red dimming
CH3	0 -255 main light blue dimming	0 -255 Main light green dimming	0 -255 Main light green dimming
CH4	0 -255 Main light white dimming	0 -255 main light blue dimming	0 -255 main light blue dimming
CH5	0 -255 auxiliary light red dimming	0 -255 Main light white dimming	0 -255 Main light white dimming
CH6	0 -255 auxiliary light green dimming	0 -10 off light, 11-255 main light strobe	0 -10 off light, 11-255 main light strobe
CH7	0 -255 auxiliary	0 -255 auxiliary light total	0 00 - 00 9 Close light (main light)

	light blue dimming	dimming	0 10- 0 50 color mixing mode 51-100 color change mode 101-150 Gradient Mode 151-200 mutation mode 201-2 1 0 Main light full effect 2 1 1-2 2 0 color change voice control 2 2 1-2 3 0 Mutation Voice Control 2 3 1-2 4 0 color changing strobe sound control 241-255 Main light all effects voice control
CH8	-	0 -255 auxiliary light red dimming	0 -255 speed
CH9	-	0 -255 auxiliary light green dimming	0 -255 auxiliary light total dimming
CH10	-	0 -255 auxiliary light blue dimming	0-255 auxiliary light red dimming
CH1 1	-	0 -10 Closed light, 11-255 Auxiliary light strobe	0 -255 auxiliary light green dimming
CH1 2	-	-	0 -255 auxiliary light blue dimming
CH1 3	-	-	0 -10 Closed light, 11-255 Auxiliary light strobe
CH1 4	-	-	0-255 auxiliary light effect color customization 001-035 Red 036-071 Green 72-107 Blue 108-143 Yellow 144-179 Cyan 180-215 Purple 216-255 White
CH1 5	-	-	0-9 No effect 10-50 auxiliary light color mixing 051-200 built-in auxiliary light effect (one effect for every 4 values, 35 in total) 200-210 Auxiliary light self-propelled full effect 211-255 Auxiliary light all effects voice control
CH1 6	-	-	000 -255 speed

18 geräuscharme PAR-Scheinwerfer

Benutzerhandbuch



Damit Sie schneller mit der Bedienung dieses Produktes vertraut werden, lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

1. Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt strenge Qualitätstests durchlaufen hat, bevor es auf den Markt gebracht wird, um sicherzustellen, dass es den besten Leistungsstatus erreicht. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig den Karton und überprüfen Sie den Inhalt und die Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Schäden oder fehlende Teile finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Packliste

Leuchte	1PCS
Griff	1PCS
Knopf	2PCS
Bedienungsanleitung	1PCS

2. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

(1) Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, muss der Stecker des Geräts in eine geerdete Steckdose eingesteckt werden, um Stromschläge und elektrische Fehlfunktionen zu vermeiden.

(2) Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern und achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern.

(3) Um den normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, installieren Sie es bitte in einem gut belüfteten Bereich und entfernt von brennbaren und explosiven Gegenständen.

(4) Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie es bedienen oder warten.

(5) Das Gerät sollte in einer Umgebung unter 40 °C verwendet werden und die maximale Temperatur darf 45 °C nicht überschreiten.


(6) Wenn das Gerät eine Störung aufweist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um es fachgerecht reparieren zu lassen; nehmen Sie es nicht selbst auseinander.

(7) Wenn Sie über einen längeren Zeitraum direkt in starke Lichtquellen blicken, kann dies zu Augenbeschwerden führen. Vermeiden Sie dies daher bitte.

(8) Bitte beachten Sie, dass diese Leuchte für Bühneneffekte konzipiert ist und sich nicht für die alltägliche Beleuchtung zu Hause eignet.

(9) Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Schrauben der Halterung fest angezogen sind, um Vibrationen oder Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.

(10) Lassen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von einem Fachmann an einem Ort installieren, der für Kinder schwer zugänglich ist.

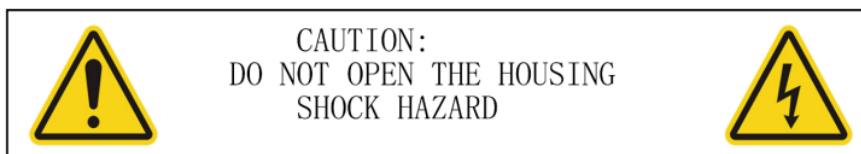

3. Bedienungsanleitung für die Menüfunktionen

Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste MENU und die Menüfunktionsliste wird der Reihe nach angezeigt. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um die Funktionsparameter zu ändern und drücken Sie die Taste ENTER, um die aktuelle Funktion und die Parameter zu speichern (nach dem Speichern verfügt es über einen Ausschalt Speicher).

Anzeigemodus		Funktionsbeschreibung
A001	A001-A512	DMX-Adresscode-Einstellung
Chnd	7CH	7-Kanal-Modus
	11CH	11-Kanal-Modus
	16CH	16-Kanal-Modus
FAIL	BLND	DMX-Signaldaten löschen
	HOLd	DMX-Signaldaten halten
CL00	CL00—CL15	CL00: Hauptlicht aus CL01—CL15: 15 statische Farboptionen für das Hauptlicht. Mit den Auf- und Ab-Tasten die Farbe auswählen. Drücken Sie lange die Bestätigungstaste, um in den Stroboskopmodus St00-St16 zu gelangen, und verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Geschwindigkeit anzupassen
	CC00-CC07	CL00: Zusatzlicht aus CL01—CL07: 7 statische Farboptionen für das Zusatzlicht. Mit den Auf- und Ab-Tasten die Farbe auswählen. Drücken Sie lange die Bestätigungstaste, um in den Stroboskopmodus St00-St16 zu gelangen, und verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Geschwindigkeit anzupassen
AUTO	AUTO	Hauptlicht + Zusatzlicht Selbstfahreffekt, nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
AE00	AE00	Hauptlicht ausschalten
	AE01	Alle Hauptlichteffekte: Nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01—SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
	AE02	Farbwechselmodus: Nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01—SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
	AE03	Allmählicher Wechselmodus: Nach Bestätigung

		Geschwindigkeitsmodus SP01–SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
	AE04	Plötzlicher Wechselmodus: Nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01–SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
	AE05	Atmungsmodus: Nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01–SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
AT00	AT00	Zusatzlicht ausschalten
	AT01	Zusatzlicht-Volleffekt: Nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01–SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
	AT02	Farbwechselmodus: Nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01–SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
	AT03	Allmählicher Farbwechselmodus: Nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01–SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
	AT04	Plötzlicher Farbwechselmodus: Nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01–SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
	AT05	Atmungsmodus: Nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01–SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
	AT06	Integrierter Effekt: Nach Bestätigung Geschwindigkeitsmodus SP01–SP16, Auf- und Ab-Tasten zum Einstellen
SOU0	SOU0	Hauptlichtfarbwechsel + alle Effektmodi
	SOU1	Hauptlichtverlauf + alle Effektmodi
	SOU2	Hauptlichtmutation + alle Effektmodi
	SOU3	Hauptlichtfarbwechsel-Stroboskop + alle Effektmodi
	SOU4	Zusatzlicht-Volleffektmodus
	SOU5	Zusatzlicht-Farbwechseleffektmodus
	SOU6	Zusatzlicht-Farbverlaufseffektmodus
	SOU7	Zusatzlicht-Farbwechsel-Stroboskopeffektmodus
NANU	d000-255	Manuelle Helligkeitseinstellung
	R000-255	Manuelle Roteinstellung
	G000-255	Manuelle Grüneinstellung
	B000-255	Manuelle Blaueneinstellung
	U000-255	Manuelle Weißeinstellung
	E000-255	Manuelle Zusatzlichteinstellung
	S000-255	Manuelle Blitzeinstellung
TEST	Farbselbsttest	
LED	ON	Das Display leuchtet ständig.
	OFF	Das Display schaltet sich nach 10 Sekunden ohne Bedienung aus.
T000	Temperaturanzeige (°C)	
VER	V10	Softwareversionsnummer

4.DMX-Kanaltabelle

Anzahl der Kanäle	7-Kanal-Modus	11-Kanal-Modus	16-Kanal-Modus
CH1	0-255 Hauptlicht rot dimmen	0-255 Hauptlicht-Gesamtdimmung	0-255 Hauptlicht-Gesamtdimmung
CH2	0-255 Hauptlicht grün dimmen	0-255 Hauptlicht rot dimmen	0-255 Hauptlicht rot dimmen
CH3	0-255 Hauptlicht blau dimmen	0-255 Hauptlicht grün dimmen	0-255 Hauptlicht grün dimmen
CH4	0-255 Hauptlicht weiß dimmen	0-255 Hauptlicht blau dimmen	0-255 Hauptlicht blau dimmen
CH5	0-255 Zusatzlicht rot dimmen	0-255 Hauptlicht weiß dimmen	0-255 Hauptlicht weiß dimmen
CH6	0-255 Zusatzlicht grün dimmen	0-10 Geschlossenes Licht, 11-255 Hauptlicht-Blitz	0-10 Geschlossenes Licht, 11-255 Hauptlicht-Blitz
CH7	0-255 Zusatzlicht blau dimmen	0-255 Zusatzlicht Gesamtdimmung	000–009 Geschlossenes Licht (Hauptlicht) 010–050 Mischfarbmodus 51–100 Farbwechselmodus 101–150 Allmählicher Farbwechselmodus 151–200 Plötzlicher Farbwechselmodus 201–210 Hauptlicht mit vollem Effekt 211–220 Sprachsteuerung für Farbwechsel 221–230 Sprachsteuerung für plötzlichen Farbwechsel 231–240 Sprachsteuerung für Farbwechsel-Strobe 241–255 Sprachsteuerung für Hauptlicht mit vollem Effekt
CH8	-	0-255 Zusatzlicht rot dimmen	0-255 Geschwindigkeit
CH9	-	0-255 Zusatzlicht grün dimmen	0-255 Zusatzlicht Gesamtdimmung
CH10	-	0-255 Zusatzlicht blau dimmen	0-255 Zusatzlicht rot dimmen
CH11	-	0-10 Geschlossenes Licht, 11-255 Zusatzlicht-Blitz	0-255 Zusatzlicht grün dimmen
CH12	-	-	0-255 Zusatzlicht blau dimmen
CH13	-	-	0-10 Geschlossenes Licht,

			11-255 Zusatzlicht-Blitz
CH14	-	-	0-255 Farbanpassung für Zusatzlichteffekte 001-035 Rot 036-071 Grün 72-107 Blau 108-143 Gelb 144-179 Cyan 180-215 Lila 216-255 Weiß
CH15	-	-	0-9 kein Effekt 10-50 Zusatzlicht gemischte Farben 051-200 Integrierter Zusatzlichteffekt (ein Effekt pro 4 Werte, insgesamt 35 Typen) 200-210 Zusatzlicht selbstfahrend, voller Effekt 211-255 Zusatzlicht alle Effekte sprachgesteuert
CH16	-	-	000-255 Geschwindigkeit